


Bedienen op **UMR** **RF ontvanger op UMR inschakelen**

UMR	stap	Acties
	1	Toets OK.
	2	Toets 3x pijl naar beneden naar "Niveau code".
	3	Toets OK.
	4	Toets met behulp van de pijltjestoetsen de code 8502 in.
	5	Toets OK = toegang niveau Monteur
	6	Toets 1x pijl naar omhoog = Communicatie
	7	Toets 3x pijl naar rechts = menu RF-T mode. standaard = UIT .
	8	Toets 1x pijl naar omhoog = mode Aan
	9	Toets OK. => wijzigingen opslaan. standaard = JA
	10	Toets OK.
	11	Signalerings LED RF ontvanger aan brandt. ga door op de UMR!

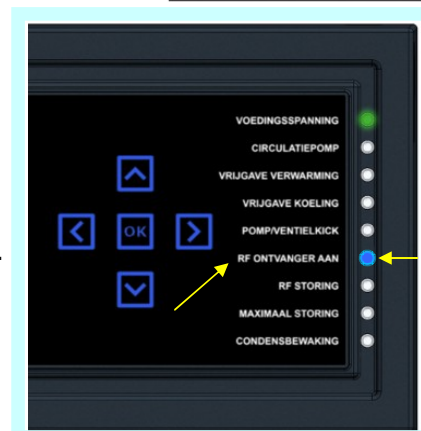


RF-T thermostaat aanleren

UMR	12	Acties
		Toets 1x pijl omlaag = Aanleren (thermostaat code aftasten) nog geen OK drukken (pas in stap 25) ga door op de thermostaat!

Thermostaat	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Plaats batterijen in de thermostaat. Display laat informatie zien.	Vul de gevraagde gegevens in m.b.t. taal / jaar / maand / dag / tijd. 5 seconden wachten svp	Druk op toets INFO.	Druk op toets MODE.	Toets 4x pijl naar links = Instellingen	Toets OK	Toets 1x pijl naar links = Service	Toets OK	Toets 3x pijl naar links = HF instelling	Toets OK = HF-test	Toets 1x pijl naar links. = Codering
												ga door op de UMR!

Bevestig deze steeds met **OK**

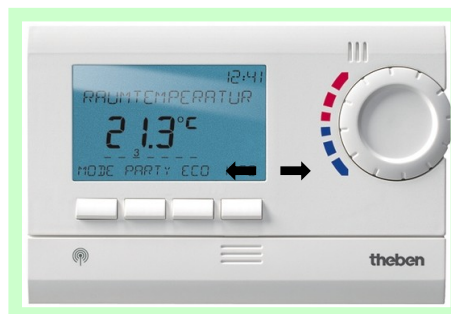

UMR	24	Acties
		Toets OK => activeer "thermostaat code aftasten" ga door op de thermostaat!

Thermostaat	25	Acties
		Toets OK = Code zenden ga door op de UMR!

Op display UMR.


UMR	26	27	28	29	30	31	
		Thermostaat gevonden. Nr.xxxx Deze code noteren SVP (TIP: achterop thermostaat schrijven)	Toets OK.	Code van de RF-T thermostaat staat vermeld in linker tabel. → selecteer betreffende thermostaat. Indien de eerder genoemde code niet wordt weergegeven dan de thermostaat opnieuw aanleren. Eerst 1x pijl naar links, toets OK, daarna zie stap 12 en daarna stap 24 en verder	Toets 2x pijl naar rechts → selecteer betreffende thermostaat ingang middels pijltoetsen omhoog/omlaag	Toets OK (wijzigingen opslaan) standaard = JA .	Toets OK = koppeling is toegewezen aan gekozen thermostaat ingang. Indien meer RF-thermostaten benodigd zijn => stap 32 anders 5x pijl naar links = hoofdscherm. ga door op de UMR!

Volgende RF-T thermostaat aanleren.

UMR	32	Acties
		Toets 2x pijl naar links = Aanleren ga door op de volgende thermostaat!

Thermostaat	33	Acties
		Terug naar stap 13 (enz.) ga door op de thermostaat!

Note Terug naar hoofdscherm v.d. UMR = net zo vaak toets pijl links indrukken totdat scherm bereikt is.




Advies: Controleer het juist functioneren van de aangeleerde thermostaat / thermostaten.

Bedienen op **UMR** **stap** RF ontvanger op UMR inschakelen

Bedienen op	stap	RF ontvanger op UMR inschakelen
UMR	1	Toets OK.
	2	Toets 3x pijl naar beneden naar "Niveau code".
	3	Toets OK.
	4	Toets met behulp van de pijltjestoetsen de 8502 code in.
	5	Toets OK = toegang niveau Monteur
	6	Toets 1x pijl naar omhoog = Communicatie
	7	Toets 3x pijl naar rechts = menu RF-T mode. standaard = UIT .
	8	Toets 1x pijl naar omhoog = mode Aan
	9	Toets OK. => wijzigingen opslaan. standaard = JA
	10	Toets OK.
	11	Signalerings LED RF ontvanger aan brandt.


ga door op de UMR!

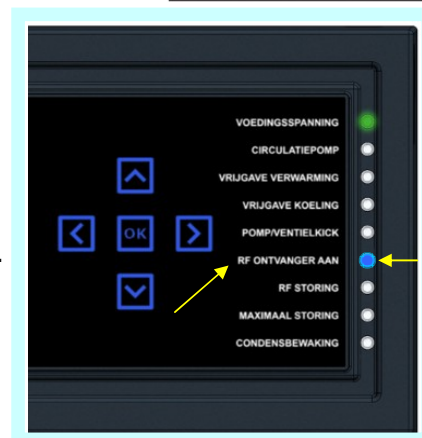

RF-T thermostaat aanleren

UMR	12	Toets 1x pijl omlaag = Aanleren (thermostaat code aftasten) nog geen OK drukken (pas in stap 16) ga door op de thermostaat!
-----	----	---

Thermostaat	13	Open het deksel van de thermostaat.
	14	Plaats batterijen in de thermostaat. Let op de polariteit (+/-)

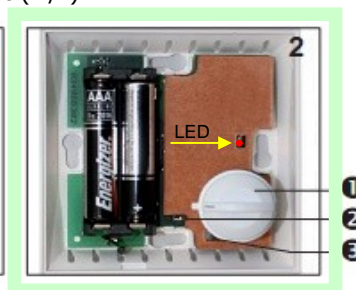

ga door op de UMR!

UMR	15	Toets OK => activeer "thermostaat code aanleren" ga door op de thermostaat!
-----	----	---

Thermostaat	16	Druk op de drukknop (3) in de thermostaat (onder de draaiknop) gedurende 3 tot 8 seconden. (de led in de thermostaat licht op gedurende 3 seconden) ga door op de UMR!
-------------	----	--

Op display UMR.


UMR	17	Thermostaat gevonden. Nr.xxxx Deze code noteren SVP (TIP: achterop thermostaat schrijven)
	18	Toets OK.
	19	Code van de RF-T thermostaat staat vermeld in linker tabel. → selecteer betreffende thermostaat. Indien de eerder genoemde code niet wordt weergegeven dan de thermostaat opnieuw aanleren. Eerst 1x pijl naar links, toets OK, daarna zie stap 12 en daarna stap 15 en verder
	20	Toets 2x pijl naar rechts → selecteer betreffende thermostaat ingang middels pijltoetsen omhoog/omlaag
	21	Toets OK (wijzigingen opslaan) standaard = JA .
	22	Toets OK = koppeling is toegewezen aan gekozen thermostaat ingang. Indien meer RF-thermostaten benodigd zijn => stap 23 anders 5x pijl links naar hoofdscherm. ga door op de UMR!

Volgende RF-T thermostaat aanleren.

UMR	23	Toets 2x pijl naar links = Aanleren ga door op de volgende thermostaat!
-----	----	---

Thermostaat	24	Terug naar stap 13 (enz.) ga door op de thermostaat!
-------------	----	--

Note Terug naar hoofdscherm v.d. UMR = net zo vaak toets pijl links indrukken totdat scherm bereikt is.



Advies: Controleer het juist functioneren van de aangeleerde thermostaat / thermostaten.