


# Tijd en datum instellen op de WTH UMR 1 en UMR Vario regeling

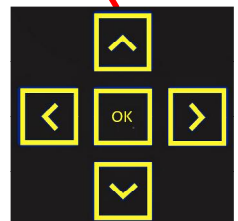

Display

Bedienings-  
toetsen

Voer onderstaande handelingen uit om de tijd en datum in te stellen middels de bedieningstoetsen:

## TIJD instellen

Druk 1x OK Bovenstaande tekst op de display wordt zichtbaar.  
 Druk 1x OK U staat op de tekst Vrijgave  
 Druk 1x pijl omlaag U staat op de tekst Configuratie  
 Druk 3x pijl rechts U staat op de uren instelling van de tijd.  
 Stel met pijl omhoog de actuele uren in.

Druk 1x pijl rechts U staat op de minuten instelling van de tijd.  
 Stel met pijl omhoog de actuele minuten in.

Druk 1x OK Wijzigingen opslaan  
 Druk 1x OK Tijd is ingesteld.

## DATUM instellen

U staat op de tekst Tijd  
 Druk 1x pijl omlaag U staat op de tekst Datum  
 Druk 1x pijl rechts U staat op de dag instelling van de datum.  
 Stel met pijl omhoog de actuele dag in.

Druk 1x pijl rechts U staat op de maand instelling van de datum.  
 Stel met pijl omhoog de actuele maand in.

Druk 1x pijl rechts U staat op de jaar instelling van de datum.  
 Stel met pijl omhoog het actuele jaar in.

Druk 1x OK Wijzigingen opslaan  
 Druk 1x OK Datum is ingesteld.  
 Druk 3x pijl links Terug in hoofdscherm

Terug naar het hoofdscherm → meerdere keren pijl links bedienen.



Mijlweg 75  
 3316BE, Dordrecht  
 Tel. : 078-6510640  
 Mail : info@wth.nl

WTH Artikel nr:

D9300 UMR 1 / D9301 UMR Vario

Datum :  
 27-05-15

Artikel  
 omschrijving :

Tijd en Datum instellen