

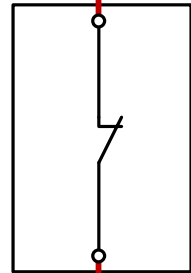




24V / 230V NUL

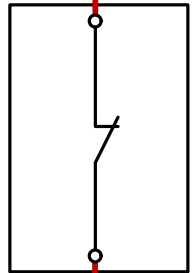



Thermomotor  
Primaire klep  
voor  
vloerverwarmings  
verdeler

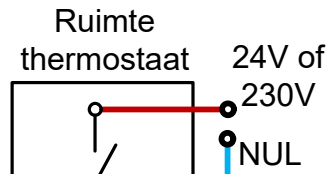


Thermomotor  
Primaire klep  
verwarmen  
Bijvoorbeeld.  
stadverwarming

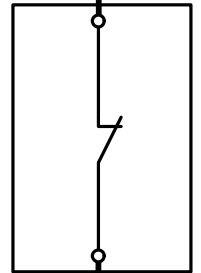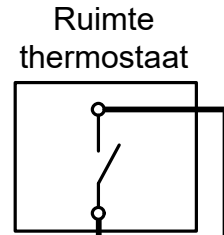


Aan/uit  
Warmtebron  
CV- ketel /  
Warmtepomp

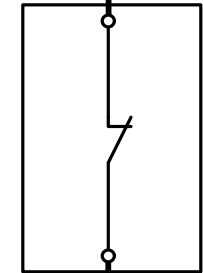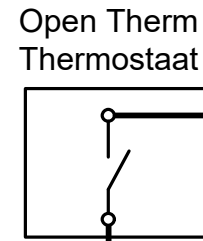

CV- ketel /  
Warmtepomp  
met  
OT aansluiting

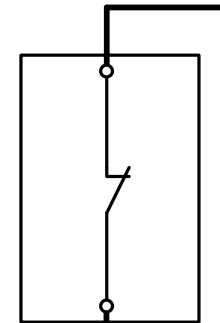

Extra  
contact  
Warmtebron  
CV- ketel /  
Warmtepomp

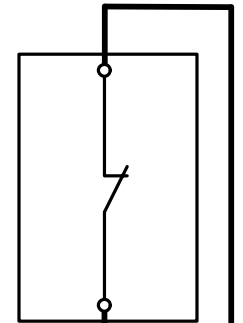

AANVOER  
TEMP.  
BEVELIGING  
(SENSOR 1)

WTH UMR2  
modulaire  
regeling

**LET OP:**

Wij adviseren u **onder geen beding** de circulatiepomp uit te schakelen. De pomp van de warmtebron kan namelijk krachtig genoeg zijn om toch circulatie te realiseren waardoor de vloerverwarmings buizen alsnog kunnen beschadigen.



WTH Artikel nr.:

**MT01A + MT01B**

Datum :  
29-09-22

Artikel  
omschrijving :

**Maximaal Thermostaat  
Principe Aansluitschema's**