

# Stappenplan aanleren

## WTH Comfort RF-T thermostaat D9386 op UMR Vario



(Ons advies is om de thermostaat aan te leren bij de UMR en dan pas te monteren)

Bedienen op	stap	Bus communicatie inschakelen op de UMR.
UMR	1	Toets OK
	2	Toets 3x Pijl naar beneden naar "Niveau Code"
	3	Toets OK
	4	Toets met behulp van de pijltjes toetsen de code <b>8502</b> in
	5	Toets 1x OK = toegang niveau Monteur
	6	Toets 1x pijl omhoog = communicatie
	7	Toets 1x pijl rechts = RF-T
	8	Toets 1x pijl omlaag = BUS-T mode
	9	Toets 2x pijl rechts = Mode uit (standaard)
	10	Toets 1x pijl omlaag = Mode Aan
	11	Toets OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA
	12	Toets OK




UMR	13	Bus thermostaat aanleren op UMR
	13	Toets 1x pijl omlaag = aanleren.
	14	Toets 1x pijl rechts => thermostaat code aftasten

**ga verder op de thermostaat.**

Thermostaat	15	Druk toets 5 met een puntig voorwerp (Code wordt verzonden)
	15	Wacht tot de temperatuur weer in de display verschijnt
	16	Druk toets 5 (Code wordt 2e keer verzonden)

**ga verder op de UMR.**

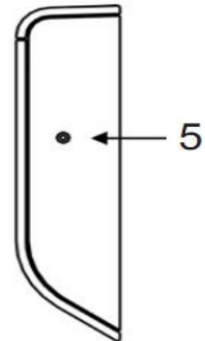

UMR	17	Op de display van de UMR
	17	Gevonden thermostaten 1. Rechts in de display verschijnt de RF code Deze code noteren aan de binnenzijde van het batterij klepje
		Toets 1x pijl rechts U staat op de code van de thermostaat Rechts boven in de display staat <b>ontvangen pulsen 02</b> Dit is correct. De code is 2x verzonden ==> bevestiging van de bediende thermostaat)
	18	Toets 1x pijl rechts = thermostaat toevoegen
	19	Toets 1x pijl rechts. Je staat op de code van de thermostaat.
	20	Toets 1x pijl links. Je staat weer op aanleren.

Eventueel meerdere thermostaten aanleren => naar stap 13

**Een thermostaat code dient in de thermostaat configuratie toegewezen te worden aan een themostaat ingang.**

UMR	21	Toets 2x pijl links = communicatie
	22	Toets 3x pijl omhoog = configuratie
	23	Toets 1x pijl rechts = systeem
	24	Toets 1x pijl omlaag = thermostaat configuratie Rechts staan de thermostaat ingangen waarop de thermostaat code kan worden toegewezen.
	25	Toets 1x pijl rechts = Thermost.01
	26	Toets 1x pijl rechts Koppeling <b>UIT</b> (Standaard)
	27	Toets 3x pijl beneden = BUS-T + "thermost. Code"
	28	Toets <b>OK</b> indien dit de juiste Code is <b>of</b> Toets pijl rechts en selecteer de juiste code en dan <b>OK</b>
	29	Toets OK = Wijzigingen opslaan. Standaard = JA

Herhaal dit voor de overige thermostaat ingangen wanneer meer BUS-T thermostaten worden gebruikt.

**Advies: Controleer altijd het juist functioneren van de aangeleerde thermostaat / thermostaten.**